
TREEHOLDER®


DE | BEDIENUNGSANLEITUNG


Model: TREEHOLDER COMFORT I


Art.Nr.: *TH202205-02*



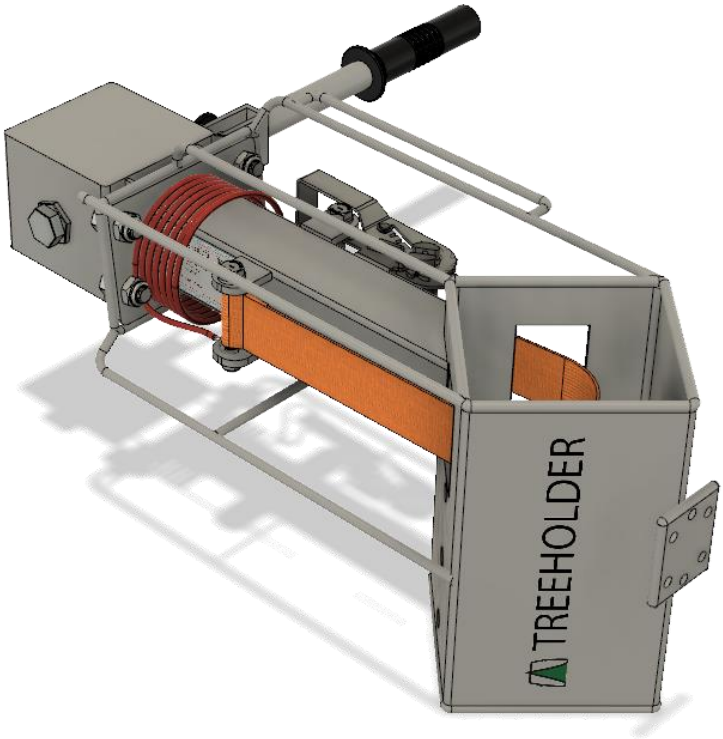

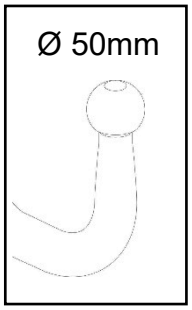

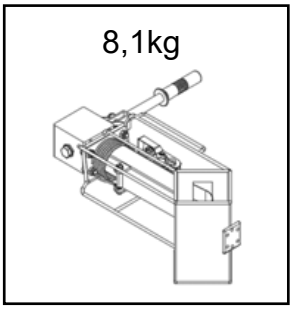

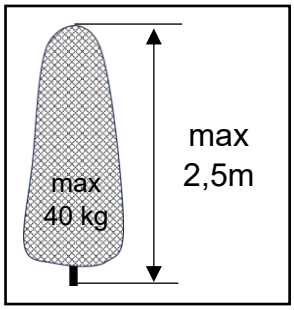

Inhalt

Kompatibilität des Fahrzeugs 3
Hinweise zur maximalen Beladung 3
Angaben zur Bedienungsanleitung 4
Vorwort 4
Pflichten im Umgang mit dieser Bedienungsanleitung 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
Sicherheitshinweise – Erläuterung der Kategorien 4
Lieferumfang 5
Technische Daten 5
Kupplungsvoraussetzungen 5
Sicherheitshinweise 6
Vor der ersten Inbetriebnahme 7
Montage und Benutzung 7
    Montage an der Kupplung 7
    Befestigung des Baumes 9
        Baum einstecken und festziehen 9
        Sicherungsleine umlegen 9
Reinigung und Pflege 11
Wartung 11
Nachstellen der Schnellkupplung 11
Entsorgung 12
Kontakt 12
Produktübersicht 12
Ersatzteile 12

Kompatibilität des Fahrzeugs

Der TREEHOLDER Comfort I ist grundsätzlich für jedes Fahrzeug mit 50mm Kugelkopfkupplung geeignet. In der Standardauslieferungsvariante gibt es hinsichtlich des aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen geforderten Kantenschutzes eine Einschränkung, die es vor Benutzung zu überprüfen gilt.


Sollte der in der folgenden Grafik spezifizierte maximale Abstand d von 120mm zwischen Heckstoßfänger und dem Mittelpunkt der Kupplungskugel überschritten werden, muss ein anderer Deckel für die Schnellkupplung verwendet werden. In diesem Fall nehmen sie bitte vor dem Einsatz Kontakt zum Hersteller auf.

Hinweise zur maximalen Beladung

Die maximale Stützlast, zu finden auf dem Typenschild der Anhängerkupplung oder in den Fahrzeugunterlagen darf in keinem Fall überschritten werden. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht dabei ein paar Beispiele.

Für eine Anhängerkupplung mit 30kg maximaler Stützlast ist aufgrund des Eigengewichts des Baumträgers eine Beladung von 21kg zulässig. Ab einer maximalen Stützlast von 50kg und größer ist die volle Nutzlast von 40kg zulässig.

Max Stützlast	Eigengewicht TREEHODER	Zulässig Beladung
30 kg	8,1 kg	21 kg
40 kg	8,1 kg	31 kg
>50 kg	8,1 kg	40 kg

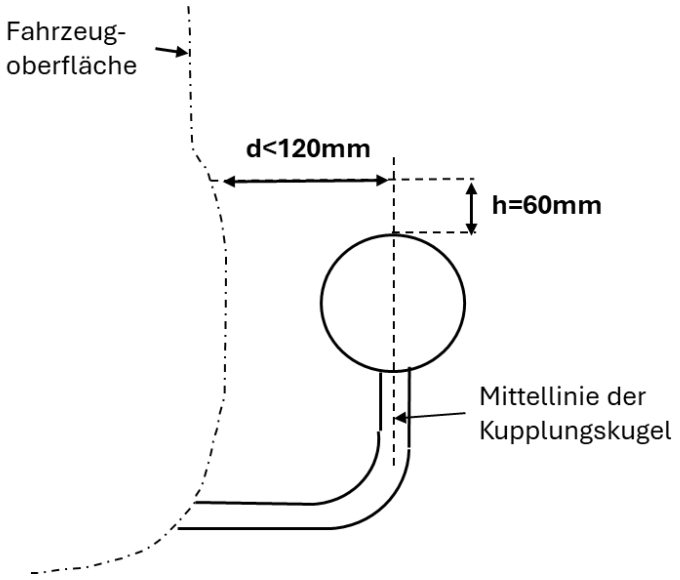

Beschreibung:

Abstand d gemessen in einer **Höhe h** von 60mm über dem Kupplungskugelkopf

Abstand d darf 120mm nicht überschreiten

Wird der Abstand an ihrem Fahrzeug überschritten, nehmen sie Kontakt zu Hersteller auf. Es wird ein anderer Deckel für die Schnellkupplung benötigt, um den Kantenschutz zu gewährleisten.

Angaben zur Bedienungsanleitung

Vorwort

Die vorliegende Bedienungsanleitung hilft ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Baumträgers Comfort I.

Pflichten im Umgang mit dieser Bedienungsanleitung

Personen, welche diesen Baumträger für den Transport von Weihnachtsbäumen benutzen, dazu gehören

- die Montage,
- die Reinigung
- sowie die Entsorgung

müssen den vollständigen Inhalt der Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bewahren Sie die dem Produkt beiliegende Unterlage „Safety Instructions“ immer griffbereit und sicher auf. Bei einer Weitergabe oder einem Verkauf des Baumträgers geben sie die Sicherheitsanweisungen mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Baumträger Comfort I der Marke TREEHOLDER ist einzig für den Transport von eingenetzten Weihnachtsbäumen konzipiert. Die Verwendung für den Transport anderer Lasten ist nicht gestattet. Er darf ausschließlich an Anhänger-kupplungen montiert werden, welche die Anforderungen an den fahrzeug-seitigen Kupplungskopf vollumfänglich erfüllen – siehe Kapitel Kupplungs-voraussetzungen. Außerdem dürfen während der Verwendung die zulässigen Baumdimensionen sowie die maximal zulässige Geschwindigkeit nicht überschritten werden – siehe Kapitel technische Daten. Weiterhin setzt der bestimmungsgemäße Gebrauch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise voraus. Jede davon abweichende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

TH-TREEHOLDER GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise – Erläuterung der Kategorien

Es gibt in dieser Bedienungsanleitung folgende Kategorien von Sicherheitshinweise.

WARNUNG!



Personenschäden möglich: Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer möglicherweise drohenden Gefahr. Wenn sie nicht gemieden werden, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG!




Personenschäden oder Sachschäden möglich: Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor einer möglicherweise schädlichen Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in der Umgebung beschädigt werden


HINWEIS!



Sonstige Hinweise: Nützlicher tipp. Erleichtert die Bedienung oder dient zum besseren Verständnis.

Lieferumfang

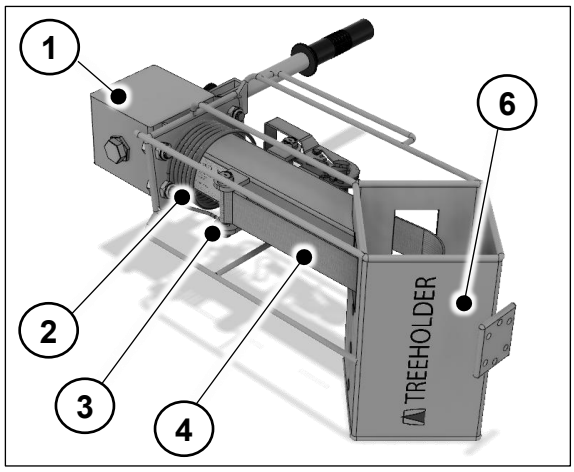

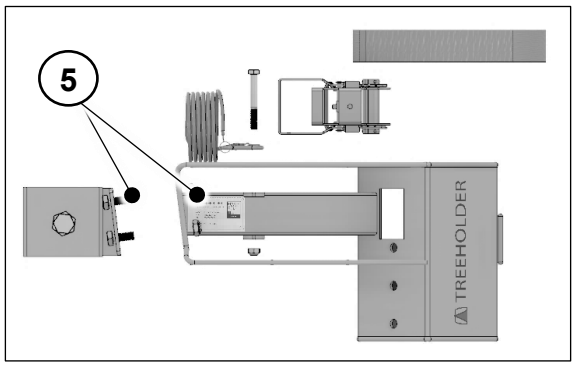

1 = Schnellkupplung

2 = Sicherungsleine

3 = Befestigung Zurrgurt und Ratsche

4 = Zurrgurt mit Ratsche

5 = Befestigung Schnellkupplung

6 = Baumträger (Darstellung kann im Folgenden leicht abweichend)

Technische Daten

Modellname ..... Comfort I

Artikel Nummer TH202205-02

Material ..... Stahl, lackiert

Eigengewicht ..... 8,1 kg

Nutzlast, max ..... 40 kg

Baumhöhe, max 2,5m

Geschwindigkeit, max ..... 70 km/h

Stammdurchmesser, max ..... 10 cm

Reisedistanz, max ..... 100 km

Die maximale Nutzlast des Baumträgers sowie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung dürfen nicht überschritten werden (siehe Beispiele auf Seite 3).

Das zulässige Gesamtgewicht sowie die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf durch Baumträger und Ladung nicht überschritten werden.

Um die Gefahr eines Verlustes des Transportguts zu minimieren, muss die maximale Baumhöhe sowie die maximal zulässige Geschwindigkeit eingehalten werden.

Kupplungsvoraussetzungen

WARNUNG!

Personenschäden durch Brechen der Anhängerkupplung möglich.
Durch Montage des Baumträgers an eine Kupplung aus zu weichem Material könnte die Kupplung brechen.

- Den Baumträger nur an eine Kupplung aus Stahl St52, Grauguss GG52 oder besserer Güte montieren.
- Den Baumträger nie an einer Kupplung aus Aluminium, anderen Leichtmetallen oder Kunststoff montieren.

Montieren Sie den Baumträger nur an Anhängerkupplungen mit den folgenden Eigenschaften:

Material, min ..... Staal St52 oder Grauguss GG52

D-Wert ..... ≥7,6 kN

Weiterhin sind die Hinweise des Kupplungsherstellers zu beachten.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung ist genau zu befolgen. Wenn sie die Anweisungen nicht befolgen, können Personen oder Sachschäden daraus resultieren.

Sollten sie sich bei der Montage des Produktes nicht sicher sein, bitten sie ihren Händler oder den Hersteller um weitere Informationen.

Weder Hersteller noch Händler haften für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Montage verursacht wurden.

Kontrollieren sie regelmäßig den Baumträger sowie dessen Ladung. Sie sind dazu verpflichtet und werden im Schadenfall haftbar gemacht.

HINWEIS!



Für diesen Baumträger besteht eine europäische Typengenehmigung. Sie ist neben den Produktinformationen auf der Seite des Trägers angebracht.

WARNUNG!



Personen- oder Sachschäden durch verändertes Fahrverhalten möglich. Das Fahren mit dem Baumträger beeinflusst die Fahreigenschaften des Fahrzeugs.

- Passen sie ihre Fahrgeschwindigkeit dem neuen Fahrverhalten an
- Fahren sie nie schneller als 70 km/h
- Vermeiden sie plötzliche ruckartige Steuerbewegungen
- Achten sie darauf, dass ihr Fahrzeug länger ist als gewohnt

WARNUNG!



Personen- oder Sachschäden durch Verlieren eines Baumes. Das Fahren ohne Abreißleine kann zu Unfällen führen.

- Prüfen sie vor jedem Fahrantritt den korrekten Sitz der Abreißleine um den Baum und an der Durchstecksicherung (siehe Kapitel Befestigung des Baumes)
- Überprüfen sie vor jedem Fahrantritt, ob die Sicherungsleine unbeschädigt und unverschlissen ist
- Eine beschädigte Sicherungsleine muss vor Fahrtantritt gegen eine unbeschädigte Sicherungsleine ausgetauscht werden. Dabei sind ausschließlich die Sicherungsleinen von TH-Treeholder GmbH zu benutzen

WARNUNG!



Personen- oder Sachschäden durch nicht komplett montierten Baumträger. Die beweglichen Teile des Trägers (z.B. die Sicherungsleine) stellen im nicht fertig montierten Zustand eine Gefahrenquelle dar.

- Demontieren sie den Baumträger, wenn Sie ihn nicht benötigen.

WARNUNG!



Da der eigespannte Christbaum das Kennzeichen verdeckt, ist mindestens das Kennzeichen nach hinten zu wiederholen.

Je nach Fahrzeug ist auch die Sichtbarkeit der Heckleuchten betroffen. Sofern sie verdeckt werden, ist eine Leuchtenrampe zu verbauen.


Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung des Baumträgers TREEHOLDER Comfort I muss der Baumträger (Nummer 6) noch an den Flansch der Schnellkupplung (Nummer 1) geschraubt werden. Der Hebel, der geöffneten Schnellkupplung muss dabei nach oben zeigen, während die Spanngurtausschnitte im Baumträger (Nummer 6) ebenfalls oben sind.

Zur Befestigung nutzen sie die beiliegenden Verbindungsschrauben (Nummer 5) sowie die dazugehörigen selbstsichernden Muttern.

Ziehen sie alle vier Schraubverbindungen mit einem Drehmoment von 40Nm fest. Nun ist der Treeholder einsatzbereit und sollte der Abbildung entsprechen.

Anzugsdrehmoment ..... 40 Nm

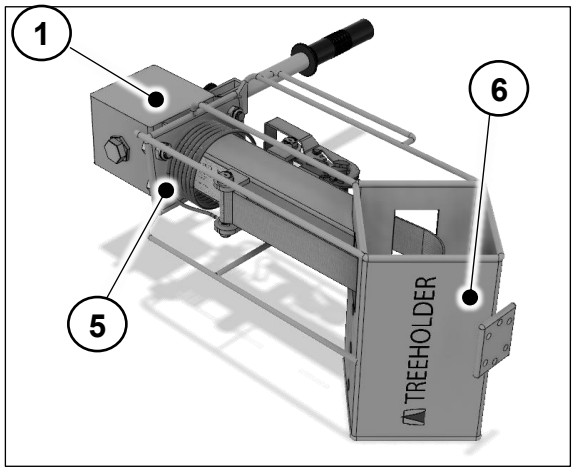

Montage und Benutzung

In den folgenden zwei Abschnitten wird ihnen erläutert, wie der Baumträger mit Hilfe der Schnellkupplung an der Anhängerkupplung des Fahrzeuges montiert wird (Montage an der Kupplung) und wie der Baum anschließend befestigt wird (Befestigung des Baumes).

Montage an der Kupplung

Mit Hilfe der Schnellkupplung des TREEHOLDER Comfort I erfolgt die Montage des Baumträgers schnell, einfach und sicher ohne den Einsatz von zusätzlichem Werkzeug.

HINWEIS!

Bei Kupplungen befindet sich oft eine Lackschicht auf der Kupplungskugel. Für den bestmöglichen Halt des Baumträgers, sollte diese Lackschicht vorsichtig entfernt werden. Beachten Sie die Hinweise des Kupplungsherstellers.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschäden durch beschädigten Baumträger. Beschädigungen des Trägers, z.B. Risse, Kratzer oder verbogene Teile schließen die sichere Funktion des Trägers aus.

- Montieren sie den Träger nicht wenn Beschädigungen vorhanden sind
- Gehen sie wie im Kapitel Wartung vor

WARNUNG!

Personen- oder Sachschäden durch Verlust des Baumträgers während der Fahrt.
Eine unsaubere, schadhafte Verbindung zwischen Baumträger und Anhängerkupplung kann zum Lösen des Baumträgers führen.


- Tauschen sie eine schadhafte Anhängerkupplung aus
- Säubern sie die Anhängerkupplung von Dreck, Staub und Fett


In vier Schritten, die ihnen durch die nachfolgenden Bilder erläutert werden, ist ihr Baumträger montiert:


1. Kupplungskopf säubern
2. Schnellkupplung aufsetzen und ausrichten
3. Schnellkupplung schließen
4. Schnellkupplung sichern





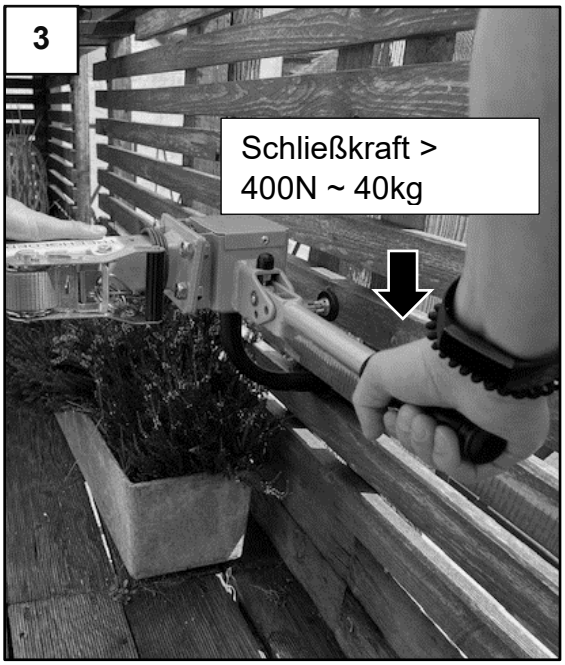

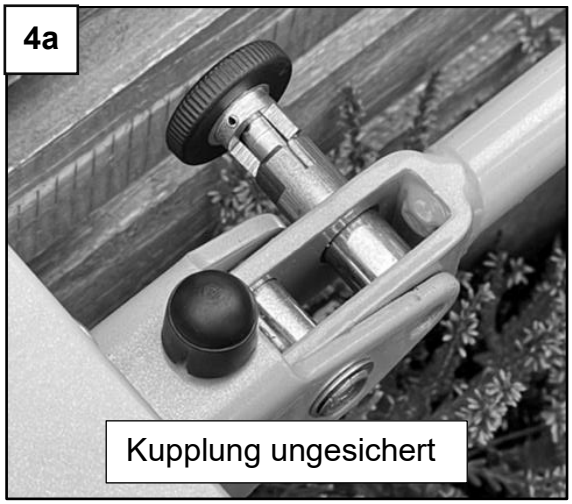

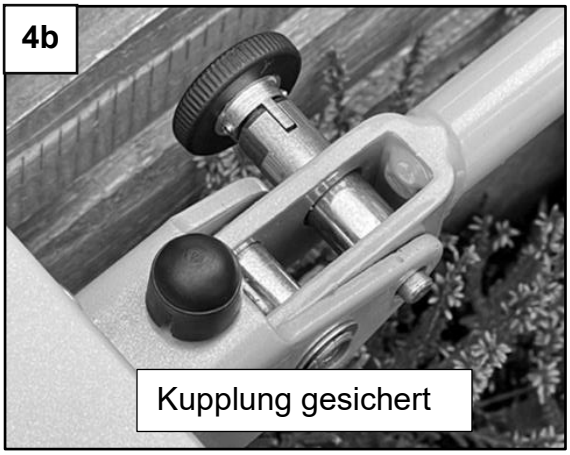

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch ungesicherten Baumträger. Wird der Hebel nicht durch Abschließen gesichert, könnte sich der Baumträger während der Fahrt vom Fahrzeug lösen.

- Schließen Sie den Baumträger wie in Bild 4b dargestellt ab.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust des Baumträgers während der Fahrt. Eine lockere Verbindung zwischen Träger und Anhängerkupplung kann zum Lösen des Baumträgers führen.

- Der Baumträger darf sich nicht auf der Kugel bewegen.
- Wiederholen Sie bei lockerer Verbindung die Arbeits-schritte 1 bis 4b dieses Kapitels. Sollte sich keine Besserung einstellen, muss evtl. die Schnellkupplung nachgestellt werden, siehe Kapitel Wartung.

Befestigung des Baumes


Die Befestigung des Baumes erfolgt in drei Schritten, die im Folgenden erläutert werden.

1. Baum einstecken und festzurren
2. Sicherungsleine umlegen

Baum einstecken und festziehen

Führen sie den Weihnachtsbaum vertikal in den Baumträger in die Schlaufe des Zurrgurts ein. Verzurren sie den Baum über die Ratsche. Kontrollieren sie den festen Sitz des Baumes im Baumträger, in dem sie versuchen den Baum nach oben aus dem Träger zu ziehen oder am Baum wackeln. Der Stamm sollte sich dabei an der Einspannstelle nicht bewegen. Anschließend sichern sie die Ratsche.

- Baum einstecken
- Mit Ratsche festzurren
- Festen Sitz kontrollieren
- Ratsche sichern

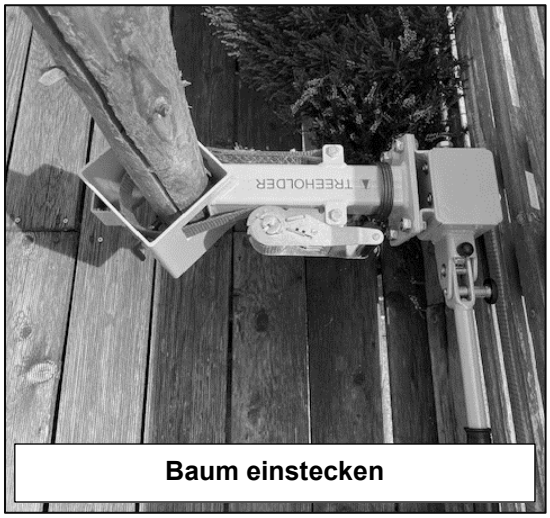

Baum einstecken



Baum mit Ratsche festzurren

Sitz des Baumes kontrollieren und Ratsche sichern



Sperrklinke links auf Anschlag = Ratsche gesichert, Handhebel muss anliegen (wie im Bild)

WARNUNG!



Personen- oder Sachschaden durch Verlust des Baumes während der Fahrt. Eine lockere Verbindung zwischen Träger und Baum kann zum Verlust des Bauens führen.

- Prüfen Sie den festen Sitz des Baumes vor jeder Fahrt
- Die Ratsche muss sich bei Fahrantritt in der gesicherten Position befinden
- Der Handhebel muss anliegen

Sicherungsleine umlegen

Nehmen sie die mitgelieferte Sicherungsleine und wickeln sie sie um den noch freistehenden Stamm. Legen sie zwei Schlaufen über einen der unteren dicken Äste und schließen sie den Karabiner. Ziehen sie die Schlaufe leicht fest, indem sie den Karabiner

festhalten und das andre Ende der Leine leicht nach unten ziehen.

Die Sicherungsleine ist am unteren Ende an des Spanngurts über einen Federring befestigt.



Sicherungsleine umlegen

- Die Sicherungsleine um den unteren Teil des Stammes wickeln



Sicherungsleine umlegen

- Ein bis zwei Schlaufen über die unterste Ast Reihe legen und Karabinier schließen.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust des Baumes während der Fahrt.
Verwenden sie den Baumträger nicht ohne angelegte Sicherungsleine.

- Überprüfen sie vor jeder Fahrt den festen Sitz der Sicherungsleine am Stamm und der unteren Ast Reihe.
- Überprüfen sie vor jeder Fahrt, ob die Sicherungsleine verschlissen ist.
- Eine beschädigte Sicherungsleine muss vor Fahrtantritt erneuert werden. Es sind Ersatzteile der Firma TH-Treeholder GmbH zu verwenden.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust des Baumes während der Fahrt. Kontrollieren sie die Ausrichtung und die Befestigung des Baumträgers auf der Kupplungskugel.

- Nach dem Schließen der Kupplung über den Hebel sollte der Baumträger in Fahrzeuglängsachse ausgerichtet sein
- und darf sich nicht mehr auf der Kupplungskugel bewegen lassen.

Reinigung und Pflege

Reinigung und Pflege des Baumträgers kann mit einem milden Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch durchgeführt werden.

Vor der Reinigung groben Schmutz entfernen. Keine Lösungsmittel oder ähnliche Reiniger verwenden. Diese können den Baumträger beschädigen.

Nach dem Einsatz unter winterlichen Bedingungen den Baumträger mit Wasser abspülen, um aufgewirbeltes Salz zu entfernen und die Haltbarkeit des Baumträgers zu verlängern.

Lagern sie den Baumträger in längeren Zeiten ohne Nutzung (z.B. über den Sommer) trocken und geschützt, um die Lebensdauer zu verlängern.

Wartung

Der Baumträger ist unter normalen Bedingungen wartungsfrei. Dennoch sollten Sie folgende Punkte befolgen.

Prüfen sie vor jeder Verwendung den Baumträger auf Verschleiß. Defekte Metallteile oder die Sicherungsleine müssen ausgetauscht werden. Bitte wenden sie sich dazu an unseren zentralen Kundenservice – siehe Kapitel Kontakt.

Eine Veränderung der Originalkonstruktion kann die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Baumträgers beeinträchtigen.

Die Metallteile werden werkseitig pulverbeschichtet du somit gegen Korrosion geschützt. Bei Beschädigung der Lackschicht ist schnellstmöglich für eine professionelle Beseitigung des Schadens zu sorgen.

Nachstellen der Schnellkupplung


Schnellkupplung sitzt nicht fest auf der Anhängerkupplung

Führen sie diese Wartung durch, wenn sich der Baumträger, wie im Kapitel Montage beschrieben, nicht fest auf der Anhängerkupplung montieren lässt.

- Baumträger von der Anhängerkupplung abnehmen
- Kontermutter 1 lösen
- Stellschraube 2 um eine Viertel Umdrehung hineindrehen
- Kontermutter 1 festziehen
- Prüfen, ob der Baumträger nun fest auf der Anhängerkupplung sitzt (siehe Kapitel Montage)
- Sofern er noch nicht festsitzt, weiderholen sie die oben beschriebenen Schritte

Schnellkupplung lässt sich nicht schließen

Sofern sich die Schellkupplung nicht ohne unzulässig hohen Kraftaufwand schließen lässt, führen sie die oben genannten Schritte durch mit dem Unterschied, dass sie die Stellschraube 2 um eine Viertel Umdrehung hinausdrehen.

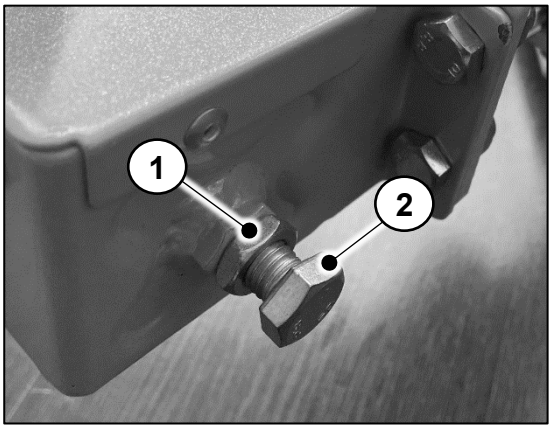

Entsorgung

Bitte beachten sie bei der Entsorgung die lokalen, behördlichen Vorschriften. Auch die Verpackung ist sortenrein in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern zu entsorgen.

Nähere Informationen erholte sie bei ihrer kommunalen Entsorgungsstelle.

Kontakt

TH-Treeholder GmbH
Sauerstraße 2
85049 Ingolstadt
Deutschland

Email: info@treeholder.de

Produktübersicht

Weihnachtsbaumträger der Marke Treeholder.

Modelle:

..... Comfort I


Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um das Modell **Comfort I**.

Alle relevanten Produktinformationen befinden sich auf der Unterseite des Trägers auf der Produktplakette (Nummer 11 im Bild rechts). Bitte geben sie diese Informationen bei Ersatzteilanfragen oder bei generellen Fragen zum Produkt an.


Für weitere Informationen besuchen sie unsere Homepage:

www.treeholder.de

Ersatzteile

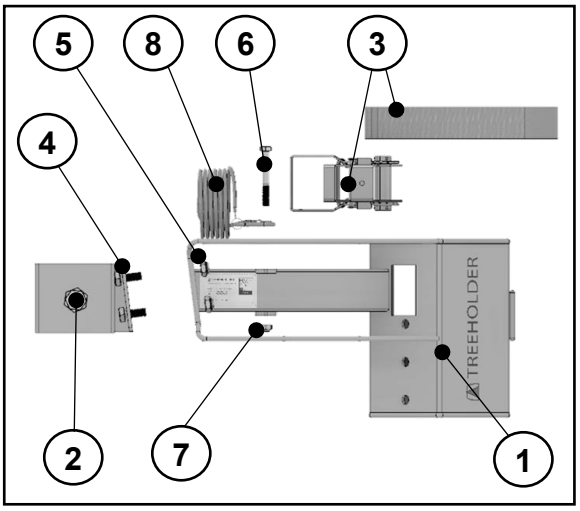

Pos.	Anz.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung
1	1	*TH202205-02-02*	Baumträger
2	1	*TH202205-02-04*	Schnellkupplung
3	1	*TH202205-XX-07*	Spanngurt und Ratsche
4	2	*TH202205-XX-08*	Schraube M8
5	2	*TH202205-XX-09*	Mutter M8
6	4	*TH202205-XX-10*	Schraube M10
7	4	*TH202205-XX-11*	Mutter M10
8	1	*TH202205-XX-12*	Sicherungsleine

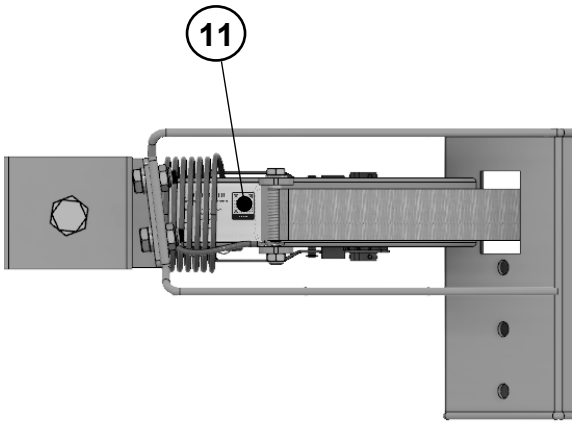


TREEHOLDER®


EN | USER MANUAL


Model: TREEHOLDER COMFORT I


Art.Nr.: *TH202205-02*

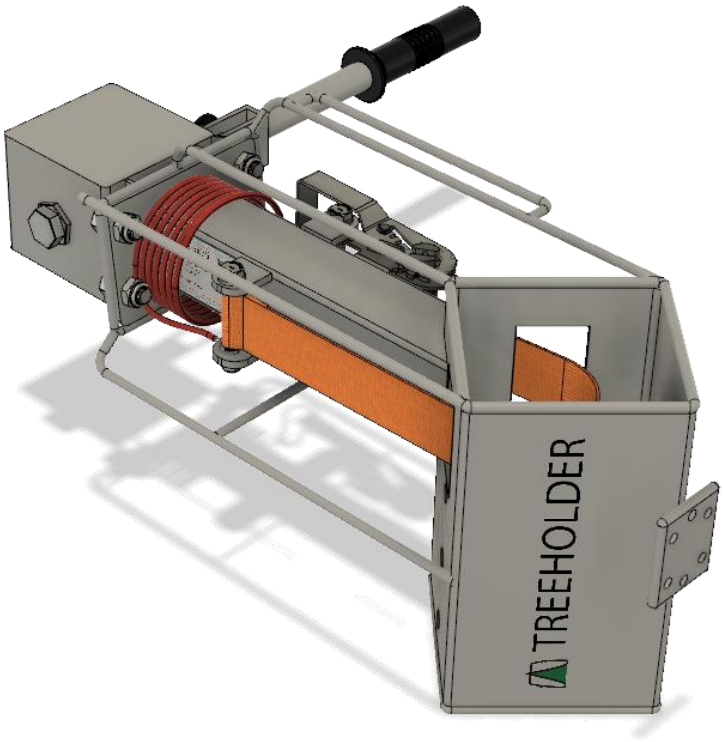



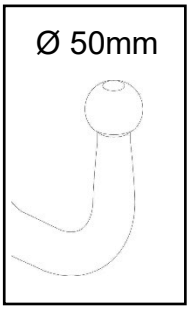

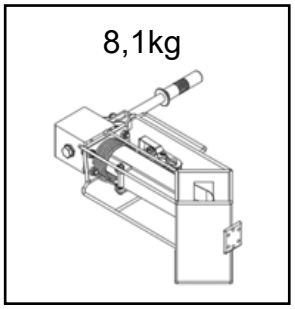

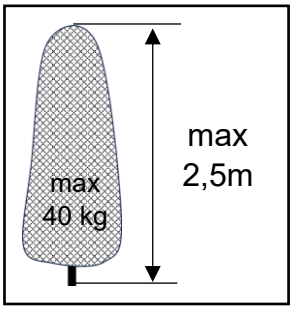

Content

Vehicle Compatibility 15
Notes on Maximum Load 15
Information about User Manual 16
Preface 16
Responsibilities in handling this User Manual 16
Intended Use 16
Safety Instructions – Explanation of Categories 16
Scope of Delivery 17
Technical specifications 17
Coupling Requirements 17
Safety Instructions 18
Before Initial Operation 19
Assembly and Usage 19
    Installation on Tow Hitch 19
    Tree Attachment 21
        Insert the tree and tighten 21
        Place the safety leash 21
Cleaning and Maintenance 23
Maintenance 23
Adjusting the Quick Connector 23
Contact 24
Replacement Parts 24

Vehicle Compatibility

The TREEHOLDER Comfort I is generally suitable for all vehicles equipped with a 50 mm tow ball coupling. In its standard delivery configuration, there is a restriction with regard to the edge protection required for traffic safety reasons, which must be verified prior to use.


If the maximum distance d of 120 mm, specified in the diagram below, between the rear bumper and the center of the tow ball is exceeded, an alternative cover for the quick coupling must be used. In this case, please contact the manufacturer before using the product.

Notes on Maximum Load

The maximum permissible vertical load, which can be found on the type plate of the tow bar or in the vehicle documentation, must never be exceeded. The following table provides a few illustrative examples.

For a tow bar with a maximum vertical load of 30 kg, a payload of 21 kg is permitted due to the weight of the TREEHOLDER itself. Starting from a maximum vertical load of 50 kg or higher, the full payload of 40 kg is permitted.

Max vertical Load	**Weight of TREEHODER**	**Permissible Payload**
30 kg	8,1 kg	21 kg
40 kg	8,1 kg	31 kg
>50 kg	8,1 kg	40 kg

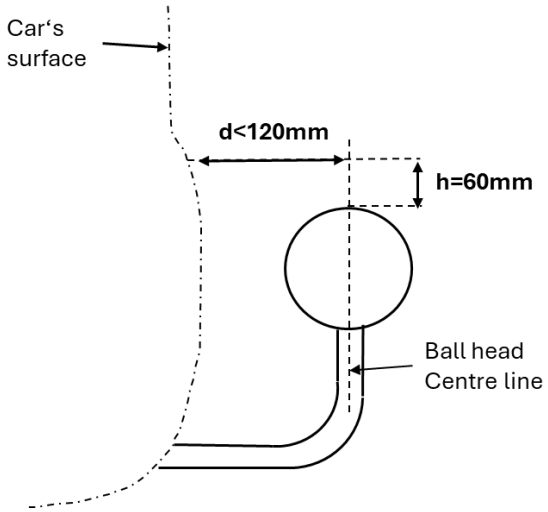

Description:

Distance d has to be measured in a **heigth h** of 60mm above the coupling head

Distance d must not exceed 120mm

In case of exceeding this distance, please contact the manufacturer. For your vehicle another cap for the quick connector is needed, in order to comply with passenger edge protection requirements.

Information about User Manual

Preface

The present operating manual assists you in the proper and safe use of the Comfort I tree carrier.

Responsibilities in handling this User Manual

Individuals using this tree carrier for the transportation of Christmas trees, including

- assembly,
- cleaning
- and disposal

must have familiarized themselves with and understood the complete contents of the operating manual.

Always keep the "Safety Instructions" document, that comes with the product, readily available and in a safe place. When passing on or selling the tree carrier, include the safety instructions.

Intended Use

The tree carrier model Comfort I sold by TH-TREEHOLDER GmbH is exclusively designed for the transportation of Christmas trees, which are wrapped in a net or similar packaging. It is not intended to be used for any other load. It may only be mounted on tow hitches that fully meet the requirements for the vehicle-side coupling head - refer to the Coupling Requirements chapter. Additionally, the permissible tree dimensions and maximum allowed speed must not be exceeded during use - refer to the technical specifications chapter.

Moreover, the intended use requires compliance with all information provided in this operating manual, particularly the safety instructions. Any use deviating from these specifications is considered non-intended and may result in property damage or personal injury.

TH-TREEHOLDER GmbH assumes no liability for damages resulting from non-intended use.

Safety Instructions – Explanation of Categories

This operating manual includes the following categories of safety instructions:

WARNING!



Possible Personal Injury:

Information using the term WARNING indicate a potentially imminent danger. If not avoided, it may result in death or severe injuries.

CAUTION!



Possible Personal Injury or Property Damage:

Information using the term CAUTION alert to a potentially harmful situation. If not avoided, it can result in damage to the product or something in the vicinity.


INFORMATION!




Additional Notes:

Useful tip. Facilitates operation or contributes to better understanding.

Scope of Delivery

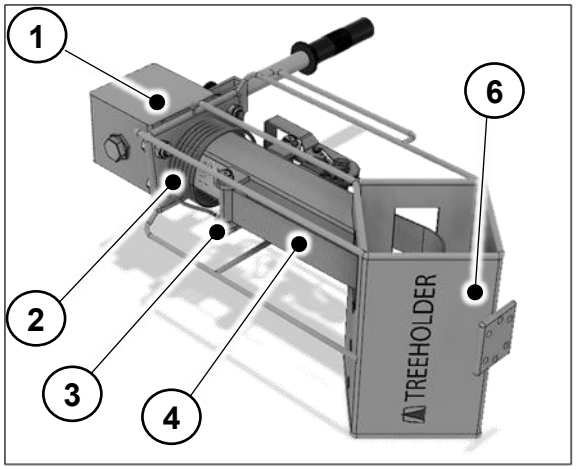

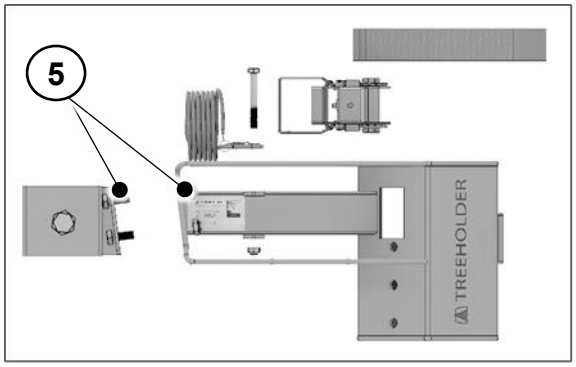

1 = Quick Connector

2 = Safety Leash

3 = Fastening of Ratchet and Belt

4 = Ratchet and Belt

5 = Fastening of Quick Connector

6 = Treeholder (can differ slightly in following pictures)

Technical specifications

Model ..... Comfort I

Article Number TH202205-02

Material ..... Steel, painted

Weight ..... 8,1 kg

Payload, max ..... 40 kg

Tree Height, max ..... 2,5 m

Speed, max ..... 70 km/h

Trunk Diameter, max ..... 10 cm

Distance, max ..... 100 km

The maximum payload of the tree carrier and the permissible vertical hitch load must not be exceeded (refer to page 15 for examples).

The permissible total weight, as well as the allowable axle load of the vehicle, must not be exceeded by the tree carrier and its load.

To minimize the risk of cargo loss, it is imperative to adhere to the maximum tree height and the allowable speed limits.

Coupling Requirements

WARNING!

Possible personal injury due to breaking of the tow hitch.

Mounting the tree carrier on a hitch made of too soft material may cause the hitch to break.

- Attach the tree carrier only to a hitch made of steel St52, gray cast iron GG52, or better quality.
- Never attach the tree carrier to a hitch made of aluminum, other light metals, or plastic.

Mount the tree carrier only on tow hitches with the following characteristics:

Material, min ..... Steel St52 or gray cast iron GG52

D-Value ..... ≥7,6 kN

Furthermore, the instructions of the tow hitch manufacturer must be observed.

Safety Instructions

This operating manual must be strictly followed. Failure to comply with the instructions may result in personal injury or damage to property.

If you are unsure during the product's assembly, please seek additional information from your dealer or the manufacturer.

Neither the manufacturer nor the dealer is liable for damages caused by improper use or incorrect assembly.

Regularly inspect the tree carrier and its load. You are obligated to do so, and in the event of damage, you will be held liable.

INFORMATION!



This tree carrier has obtained European operational approval. It is included with this carrier and must be carried when using the carrier.

WARNING!



Possible personal injury or property damage due to altered driving behavior. Driving with the tree carrier affects the vehicle's handling.

Adapt your driving speed to the new handling characteristics.

- Never drive faster than 70 km/h.
- Avoid sudden, jerky steering movements
- Be aware that your vehicle is longer than usual.

WARNING!



Possible personal injury or property damage due to the loss of a tree.
Driving without a safety leash can lead to accidents.

.

- Before each journey, check the correct positioning of the safety leash around the tree and on the through-securing device (refer to the chapter on Tree Attachment).
- Before each journey, inspect whether the safety leash is undamaged and not worn.
- A damaged safety leash must be replaced with an undamaged one before starting the journey. Only safety leashes from TH-Treeholder GmbH should be used for replacement.

WARNING!



Possible personal injury or property damage due to an incompletely assembled tree carrier. The movable parts of the carrier (e.g. the safety leash) pose a hazard when the carrier is not fully assembled.

- Disassemble the tree carrier when not in use.

WARNING!



Since the tensioned Christmas tree obscures the license plate, at least the license plate must be repeated to the rear.

Depending on the vehicle, the visibility of the taillights may also be affected. If they are obscured, a light ramp must be installed.

Before Initial Operation


Before the first use of the TREEHOLDER Comfort I tree carrier, the treeholder (Number 6) must be screwed onto the flange of the quick connector (Number 1).

The lever of the open quick connector must point upwards, while the strap cutouts in the tree carrier (number 6) are also at the top.

For fastening, use the included connecting screws (number 5) along with the corresponding self-locking nuts.

Tighten all four screw connections with a torque of 40 Nm.

Tightening Torque ..... 40 Nm

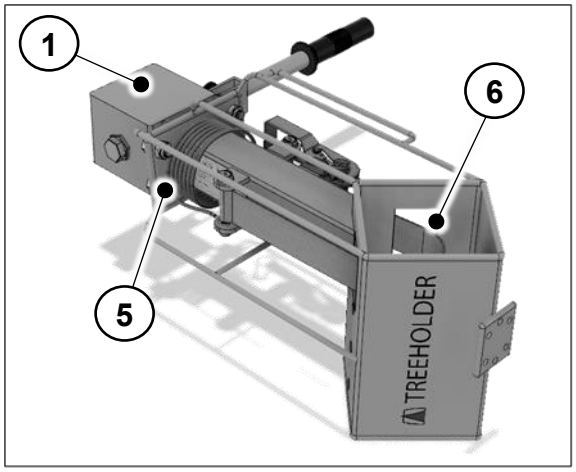

Assembly and Usage

The following two sections explain how the tree carrier is mounted on the tow hitch of the vehicle using the quick connector (Installation on Tow Hitch) and how the tree is then secured (Tree Attachment).

Installation on Tow Hitch

The installation of the TREEHOLDER Comfort I tree carrier is quick, easy, and secure using the quick coupling, without the need for additional tools.

INFORMATION!

Bei Kupplungen befindet sich oft eine Lackschicht auf der Kupplungskugel. Für den bestmöglichen Halt des Baumträgers, sollte diese Lackschicht vorsichtig entfernt werden. Beachten Sie die Hinweise des Kupplungsherstellers.

WARNING!

Possible personal injury or property damage due to a damaged tree carrier. Damages to the carrier, such as cracks, scratches, or bent parts, can compromise the safe operation of the carrier.

- Do not mount the carrier if damages are present.
- Follow the procedures outlined in the Maintenance chapter.

WARNING!

Possible personal injury or property damage due to the loss of the tree carrier during transit.


An unclean or damaged connection between the tree carrier and the tow hitch can lead to the detachment of the tree carrier.

- Replace a damaged tow hitch.
- Clean the tow hitch from dirt, dust, and grease.


In four steps, which will be explained to you through the following images, your tree carrier is assembled:


1. Clean the coupling head
2. Place and align the quick connector
3. Close the quick connector
4. Secure the quick connector



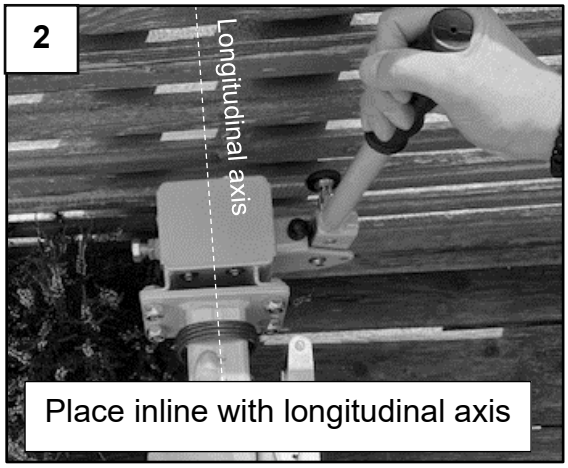



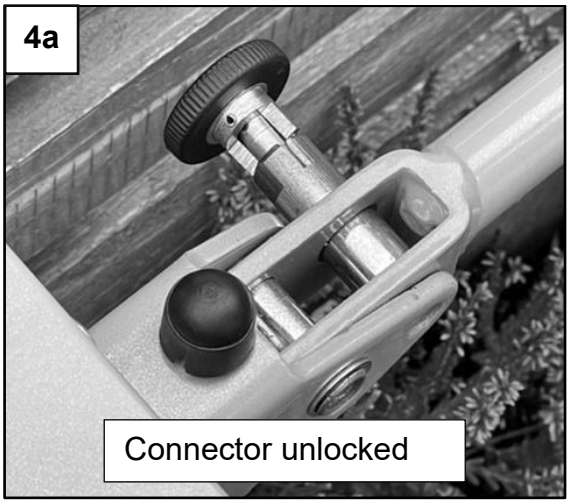

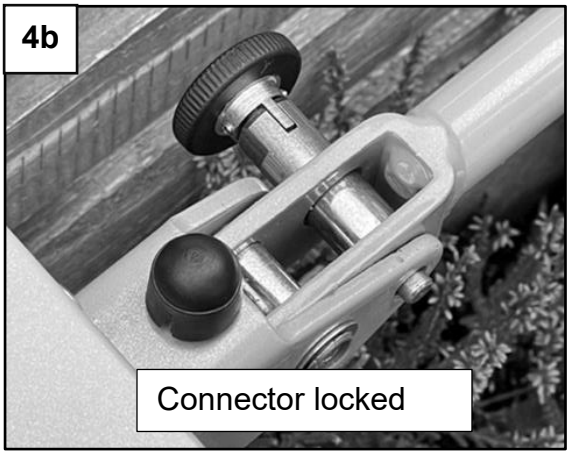

WARNING!

Possible personal injury or property damage due to an unsecured tree carrier. If the lever is not secured by locking, the tree carrier could detach from the vehicle during transit.

- Lock the tree carrier as shown in Figure 4b.

WARNUNG!

Possible personal injury or property damage due to the loss of the tree carrier during transit. A loose connection between the carrier and the tow hitch can lead to the detachment of the tree carrier.

- Tree carrier must not move on ball head.
- If the connection is loose, repeat steps 1 to 4b of this chapter. If the issue persists, the quick coupling may need adjustment, refer to the Maintenance chapter.

Tree Attachment


The tree attachment is carried out in four steps, which will be explained below.

1. Insert the tree and tighten.
2. Place the safety leash around.


Insert the tree and tighten

Insert the Christmas tree vertically into the tree holder and tighten it with the ratchet. Check the secure position of the tree in the tree carrier by attempting to lift the tree upward or by gently shaking it. The trunk should not move at the clamping point.

- Insert the tree.
- Tighten tree with ratchet
- Check for a secure fit.
- Secure the ratchet.

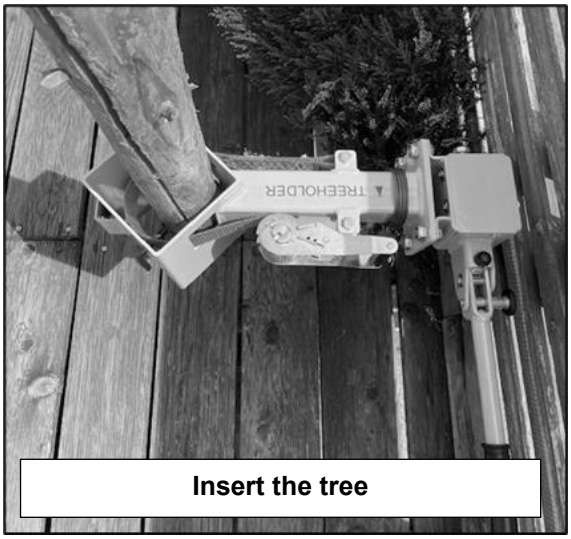


Insert the tree

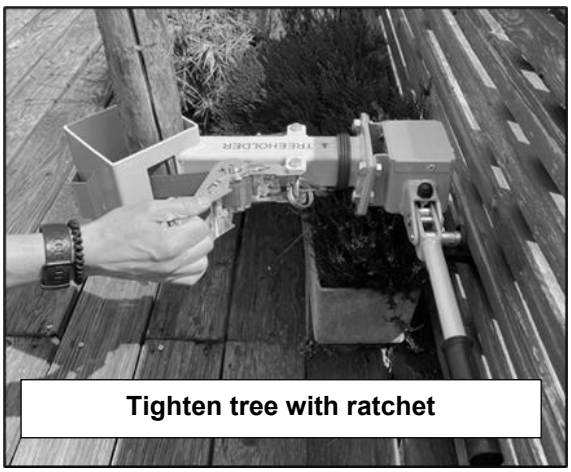

Tighten tree with ratchet

Check fit of tree and secure the ratchet

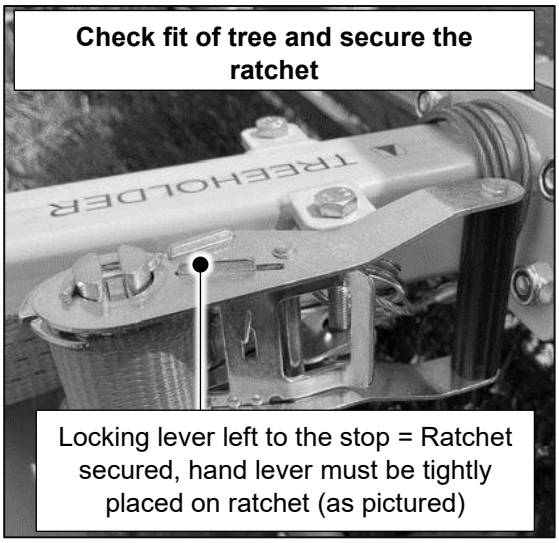

Locking lever left to the stop = Ratchet secured, hand lever must be tightly placed on ratchet (as pictured)

WARNING!


Possible personal injury or property damage due to the loss of the tree during transit. A loose connection between the carrier and the tree can lead to the loss of the tree.

- Check the secure fit of the tree before each journey.
- Ratched must be secured
- Hand lever must be tightly placed on ratchet

Place the safety leash

Take the supplied safety leash and wrap it around the remaining exposed trunk. Create one or two loops over one of the lower thick branches and close the carabiner. Tighten the loop slightly by holding the carabiner and pulling the other end of the line gently downward.

The safety leash is attached to the lower end of the belt fastening screw.

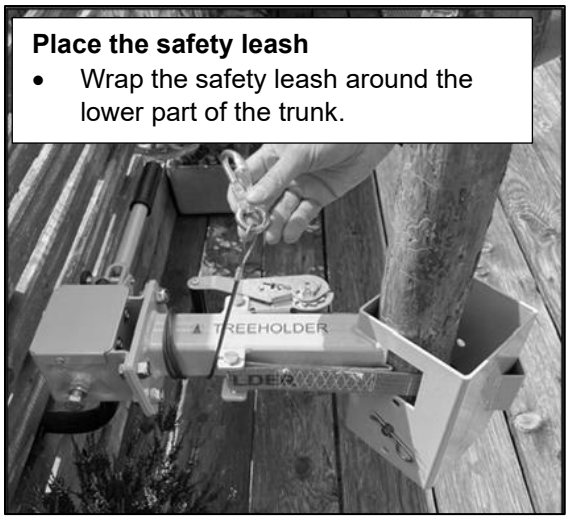

Place the safety leash

- Wrap the safety leash around the lower part of the trunk.



Place the safety leash

- Create one or two loops over the lowest set of branches and close the carabiner.

WARNING!

Possible personal injury or property damage due to the loss of the tree during transit.
Do not use the tree carrier without securing the safety leash.

- Before each journey, check the secure positioning of the safety leash on the trunk and the lower set of branches.
- Before each journey, check whether the safety leash is worn out.
- A damaged safety leash must be replaced before starting the journey. Use replacement parts from TH-Treeholder GmbH.

WARNUNG!

Possible personal injury or property damage due to the loss of the tree during transit. Control the placement and fit of the carrier after clamping on the ball head of the car

- It should be in line with the vehicle's longitudinal axis
- and not move anymore on the ball head.

Cleaning and Maintenance

Cleaning and maintaining the tree carrier can be done using a mild cleaning agent, warm water and a soft cloth.

Before cleaning, remove any heavy dirt. Do not use solvents or similar cleaners, as they can damage the tree carrier.

After use in winter conditions, rinse the tree carrier with water to remove any salt accumulation and extend the durability of the tree carrier. Store the tree carrier in dry and protected conditions during extended periods of non-use (e.g., over the summer) to prolong its lifespan.

Maintenance

The tree carrier is maintenance-free under normal conditions. However, you should follow these points:

Check the tree carrier for wear before each use. Defective metal parts or the safety leash must be replaced. Please contact our central customer service for assistance - refer to the Contact chapter.

Altering the original construction can compromise the safety and performance of the tree carrier.

Metal parts are factory powder-coated, providing corrosion protection. If the paint layer is damaged, prompt professional repair is necessary.

Adjusting the Quick Connector

Quick connector is not securely attached to the tow hitch.


Perform this maintenance if, as described in the installation chapter, the tree carrier cannot be securely mounted on the tow hitch.

- Remove the tree carrier from the tow hitch.
- Loosen lock nut 1.
- Turn adjusting screw 2 inward by a quarter turn.
- Tighten lock nut 1.
- Check if the tree carrier is now securely mounted on the tow hitch (refer to the Installation chapter).

If it is still not secure, repeat the steps described above.

Quick Connector cannot be closed.

If the quick coupling cannot be closed without undue force, follow the steps mentioned above with the difference that you turn adjusting screw 2 outward by a quarter turn.

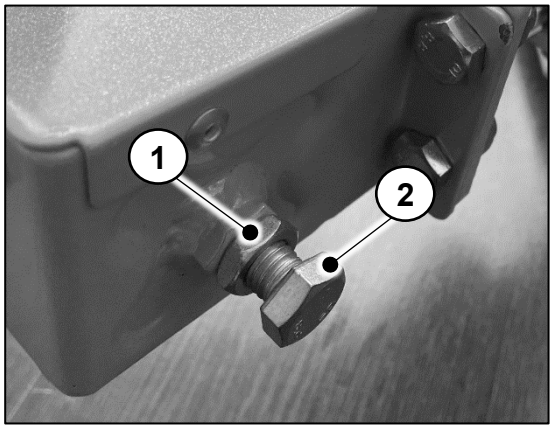

Disposal

Please observe local regulatory guidelines for disposal. Dispose of the packaging in the designated collection containers for sorted waste.

For further information, contact your local waste disposal facility.

Contact

TH-Treeholder GmbH
Sauerstraße 2
85049 Ingolstadt
Deutschland

Email: info@treeholder.de

Product Overview

Christmas tree carrier by the brand Treeholder.

Models:

..... Comfort I


The product in question is the **Comfort I** model.

All relevant product information can be found on the underside of the carrier on the product nameplate (number 11 in the image on the right). Please provide this information when requesting spare parts or for general inquiries about the product.


For additional information, please visit our website:

www.treeholder.de

Replacement Parts

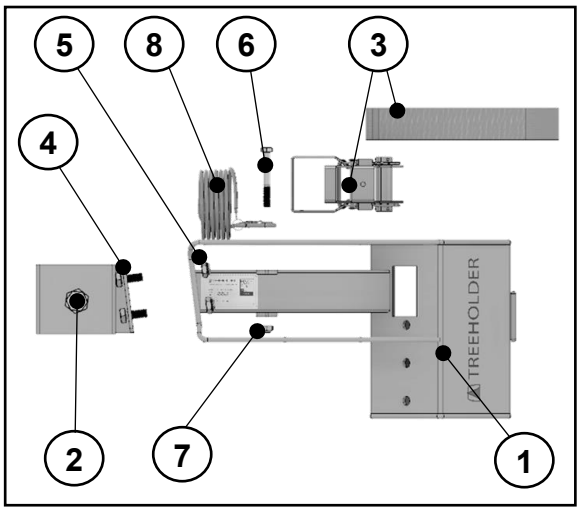

Pos.	Anz.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung
1	1	*TH202205-02-02*	Treeholder
2	1	*TH202205-02-04*	Quick Connector
3	1	*TH202205-XX-07*	Ratchet and Belt
4	2	*TH202205-XX-08*	Screw M8
5	2	*TH202205-XX-09*	Nut M8
6	4	*TH202205-XX-10*	Screw M10
7	4	*TH202205-XX-11*	Nut M10
8	1	*TH202205-XX-12*	Safety Leash

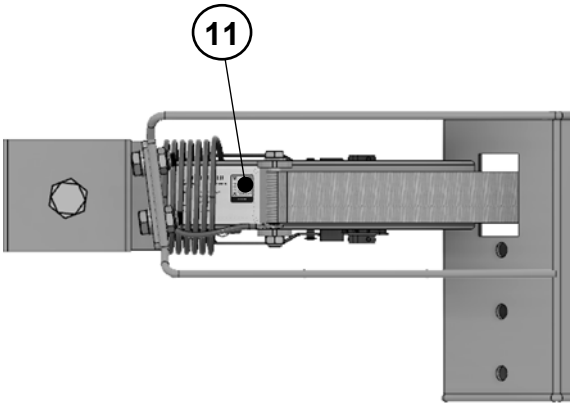


TREEHOLDER®


NL | GEBRUIKERSHANDLEIDING


Model: TREEHOLDER COMFORT I


Art.Nr.: *TH202205-02*

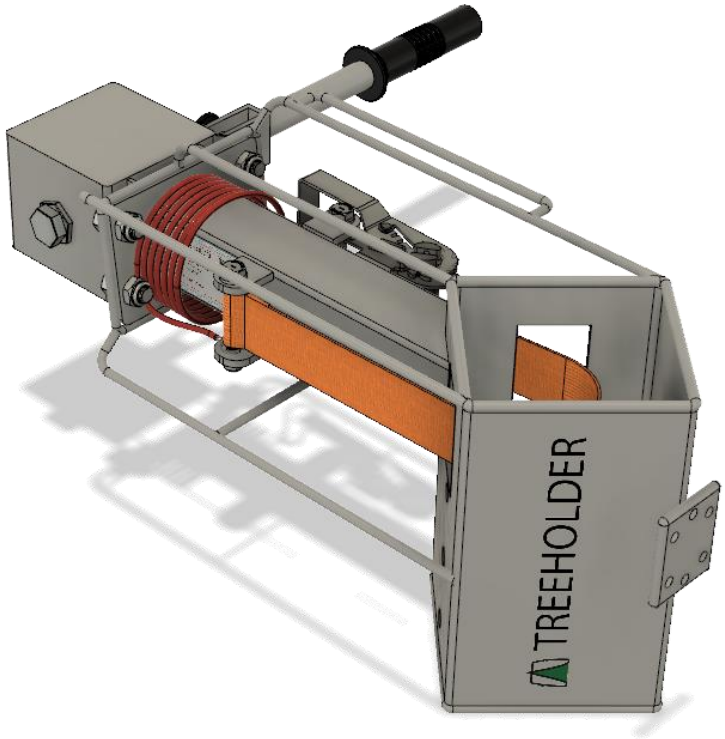



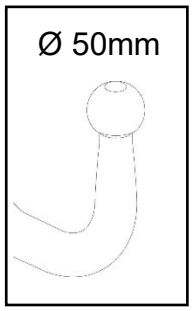

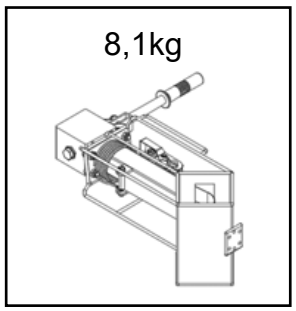

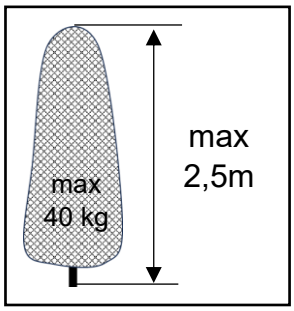

Inhoud

Inhoud 26
Compatibiliteit van het voertuig 27
Aanwijzingen voor de maximale belasting 27
Informatie over de Gebruikershandleiding 28
Voorwoord 28
Verantwoordelijkheden bij het gebruik van deze handleiding 28
Beoogd gebruik 28
Veiligheidsinstructies – Uitleg van categorieën 28
Leveringsomvang 29
Technische Specificaties 29
Koppelingsvereisten 29
Veiligheidsinstructies 30
Voor ingebruikname 31
Montage en Gebruik 31
    Montage op de Trekhaak 31
    Bevestiging van de Boom 33
        Boom insteken en vasttrekken 33
        Veiligheidslijn omleggen 33
Reiniging en Onderhoud 35
Onderhoud 35
Het Aansluiten van de Snelkoppeling 35
Contact 36
Vervangonderdelen 36

Compatibiliteit van het voertuig

De TREEHOLDER Comfort I is in principe geschikt voor ieder voertuig met een 50 mm kogelkopkoppeling. In de standaarduitvoering geldt er echter een beperking met betrekking tot de voor de verkeersveiligheid vereiste kantbescherming. Dit dient vóór gebruik te worden gecontroleerd.


Indien de in de onderstaande afbeelding gespecificeerde maximale afstand d van 120 mm tussen de achterbumper en het middelpunt van de kogel wordt overschreden, moet een ander deksel voor de snelkoppeling worden gebruikt. Neem in dat geval vóór ingebruikname contact op met de fabrikant.

Aanwijzingen voor de maximale belasting

De maximale verticale belasting, te vinden op het typeplaatje van de trekhaak of in de voertuigdocumentatie, mag in geen geval worden overschreden. De onderstaande tabel toont enkele voorbeelden.

Voor een trekhaak met een maximale verticale belasting van 30 kg is, vanwege het eigen gewicht van de TREEHOLDER, een belading van 21 kg toegestaan. Vanaf een maximale verticale belasting van 50 kg of meer is de volledige nuttige belasting van 40 kg toegestaan.

Max verticale belasting	**Eigen gewicht TREEHODER**	**Toegestane belasting**
30 kg	8,1 kg	21 kg
40 kg	8,1 kg	31 kg
>50 kg	8,1 kg	40 kg

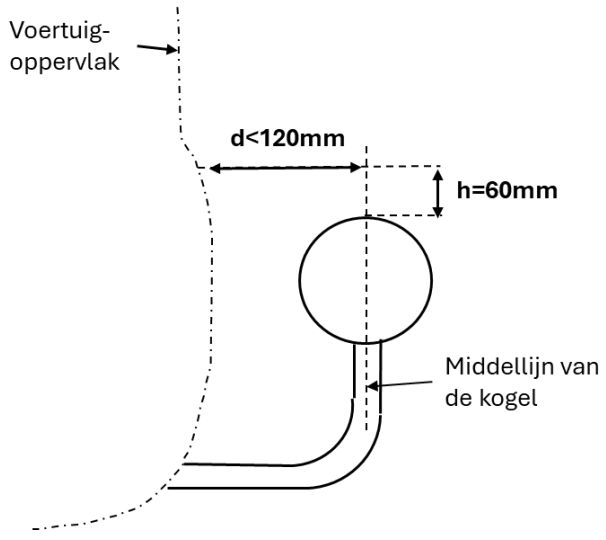

Beschrijving:

Afstand *d* gemeten op een **hoogte *h*** van 60 mm boven de kogelkop
Afstand *d* mag niet groter zijn dan 120 mm.

Indien de afstand bij uw voertuig groter is dan deze waarde, neem dan contact op met de fabrikant. Er is een ander deksel voor de snelkoppeling nodig om de kantbescherming te waarborgen.

Informatie over de Gebruikershandleiding

Voorwoord

Deze gebruikershandleiding helpt u bij het correcte en veilige gebruik van de Comfort I boomdrager.

Verantwoordelijkheden bij het gebruik van deze handleiding

Personen die deze boomdrager gebruiken voor het transport van kerstbomen, waaronder:

- montage,
- reiniging
- en verwijdering,

moeten zich vertrouwd hebben gemaakt met en de volledige inhoud van de gebruikershandleiding hebben begrepen.

Houd het document "Veiligheidsinstructies", dat bij het product wordt geleverd, altijd binnen handbereik en op een veilige plaats. Wanneer u de boomdrager doorgeeft of verkoopt, dient u de gebruikershandleiding bij te voegen.

Beoogd gebruik

Het boomdrager model Comfort I, verkocht door TH-TREEHOLDER GmbH, is uitsluitend ontworpen voor het transport van ingegaasde kerstbomen. Het vervoer van andere ladingen dan kerstbomen is verboden De boomdrager mag alleen worden gemonteerd op trekhaakkoppelingen die volledig voldoen aan de eisen voor de voertuigzijde koppeling - zie het hoofdstuk Koppelingseisen. Bovendien mogen de toegestane boomafmetingen en de maximaal toegestane snelheid tijdens gebruik niet worden overschreden - zie het hoofdstuk Gebruiksbeperkingen.

Daarnaast vereist het beoogde gebruik naleving van alle informatie in deze gebruikershandleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies. Elk gebruik dat afwijkt van deze specificaties wordt beschouwd als niet-beoogd en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel.

TH-TREEHOLDER GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit niet-beoogd gebruik.

Veiligheidsinstructies – Uitleg van categorieën

Deze gebruikershandleiding bevat de volgende categorieën veiligheidsinstructies:

WAARSCHUWING!



Mogelijk persoonlijk letsel:

Informatie met de term WAARSCHUWING duidt op een potentieel dreigend gevaar. Indien niet vermeden, kan dit leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!



Mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade:

Informatie met de term VOORZICHTIG waarschuwt voor een potentieel schadelijke situatie. Indien niet vermeden, kan dit leiden tot schade aan het product of de omgeving.


INFORMATIE!




Aanvullende opmerkingen:

Handige tip. Vergemakkelijkt de bediening of draagt bij aan een beter begrip.

Leveringsomvang

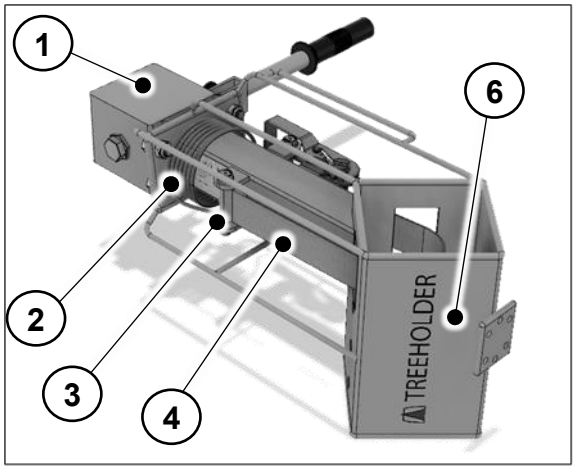

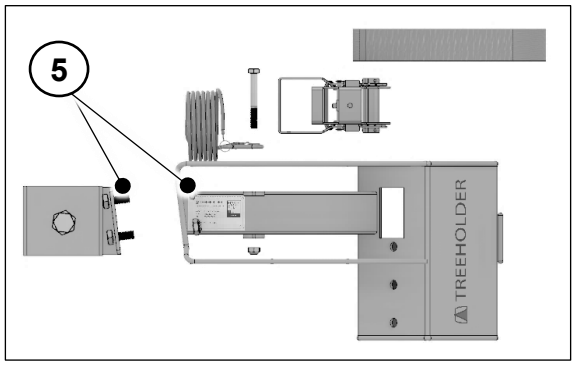

1 = Snelkoppeling

2 = Veiligheidslijn

3 = Bevestiging spanband en ratel

4 = Spanband met ratel

5 = Bevestiging snelkoppeling

6 = Boomdrager (Afbeeldingen kunnen licht afwijken)

Technische Specificaties

Modelnaam ..... Comfort I

Artikelnummer TH202205-02

Materiaal ..... Steel, painted

Eigen gewicht ..... 8,1 kg

Draaglast, max ..... 40 kg

Boomhoogte, max ..... 2,5 m

Snelheid, max ..... 70 km/h

Stamdiameter, max ..... 10 cm

Reisafstand, max ..... 100 km

De maximale draaglast van de boomdrager en de toegestane verticale belasting van de trekhaak mogen niet worden overschreden (zie bladzijde 27).

Het toegestane totaalgewicht en de toegestane aslast van het voertuig mogen door de boomdrager en de lading niet worden overschreden

Om het risico op verlies van de lading te minimaliseren, moeten de maximale boomhoogte en de maximaal toegestane snelheid worden aangehouden.

Koppelingsvereisten

WAARSCHUWING!

Lichamelijke letsels door het breken van de trekhaak mogelijk. Door de boomdrager aan een trekhaak van te zacht materiaal te monteren, kan de trekhaak breken.

- Monteer de boomdrager alleen op een trekhaak van staal St52, grijs gietijzer GG52 of van hogere kwaliteit.
- Monteer de boomdrager nooit op een trekhaak van aluminium, andere lichte metalen of kunststof metals, or plastic.

Monteer de boomdrager alleen op trekhaken met de volgende eigenschappen:

Materiaal, min ..... Steel St52 or gray cast iron GG52

D-Waarde ..... ≥7,6 kN

Daarnaast moeten de aanwijzingen van de trekhaakfabrikant in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies

Deze handleiding moet nauwkeurig worden gevolgd. Het niet volgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Als u twijfels heeft over de montage van het product, neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant voor verdere informatie.

Noch de fabrikant, noch de dealer is verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik of foutieve montage.

Controleer regelmatig de boomdrager en de lading. U bent verplicht dit te doen en wordt aansprakelijk gesteld in geval van schade.

INFORMATIE!



Dit product heeft een Europese typegoedkeuring voor de boomdrager. Deze is samen met de productinformatie op de onderkant van de drager aangebracht.

WAARSCHUWING!



Lichamelijke letsels of schade aan eigendommen door veranderd rijgedrag mogelijk.

Het rijden met de boomdrager beïnvloedt de rij-eigenschappen van het voertuig.

- Pas uw snelheid aan op het gewijzigde rijgedrag.
- Rijd nooit sneller dan 70km/h.
- Vermijd plotselinge, abrupte stuurbewegingen.
- Let erop dat uw voertuig langer is dan u gewend bent.

WAARSCHUWING!



Lichamelijke letsels of schade aan eigendommen door het verliezen van een boom.
Rijden zonder de breeklijn kan leiden tot ongelukken.

- Controleer voor elke rit of de breeklijn correct is bevestigd rondom de boom en aan de doorgangsbeveiliging (zie hoofdstuk Bevestiging van de boom)
- Controleer voor elke rit of de beveiligingslijn onbeschadigd en niet versleten is.
- Een beschadigde beveiligingslijn moet voor vertrek worden vervangen door een onbeschadigde beveiligingslijn. Gebruik uitsluitend beveiligingslijnen van TH-Treeholder GmbH.

WAARSCHUWING!



Lichamelijke letsels of schade aan eigendommen door niet volledig gemonteerde boomdrager. De beweegbare delen van de drager (bijv. de beveiligingslijn) vormen een gevaar in de niet volledig gemonteerde toestand.

- Demonteer de boomdrager wanneer u deze niet nodig heeft.

WAARSCHUWING!



Aangezien de ingespannen kerstboom het kenteken bedekt, moet het kenteken minstens aan de achterzijde opnieuw worden geplaatst.
Afhankelijk van het voertuig kan ook de zichtbaarheid van de achterlichten worden beïnvloed. Als deze worden bedekt, moet een verlichtingsrail worden geïnstalleerd

Voor ingebruikname


Voordat de boomdrager TREEHOLDER Comfort I voor het eerst wordt gebruikt, moet de boomdrager (nummer 6) nog aan de flens van de snelkoppeling (nummer 1) worden geschroefd.

De hendel van de geopende snelkoppeling moet naar boven wijzen, terwijl de uitsparingen voor de spanbanden in de boomdrager (nummer 6) ook naar boven moeten wijzen.

Voor de bevestiging gebruikt u de meegeleverde verbindingsschroeven (nummer 5) en de bijbehorende zelfborgende moeren.

Draai alle vier de schroefverbindingen vast met een aandraaimoment van 40 Nm.

Aandraaimoment ..... 40 Nm

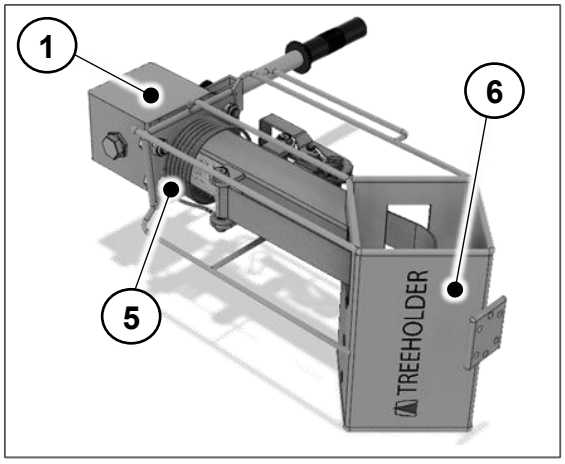

Montage en Gebruik

De volgende twee secties leggen uit hoe de boomdrager op de trekhaak van het voertuig wordt gemonteerd met behulp van de snelkoppeling (Montage op de Trekhaak) en hoe de boom vervolgens wordt vastgezet (Bevestiging van de Boom).

Montage op de Trekhaak

De installatie van de TREEHOLDER Comfort I boomdrager is snel, eenvoudig en veilig met behulp van de snelkoppeling, zonder dat er extra gereedschap nodig is.

INFORMATIE!

Bij trekhaken bevindt zich vaak een laklaag op de trekhaakbol. Voor de best mogelijke grip van de boomdrager, moet deze laklaag voorzichtig worden verwijderd. Let op de aanwijzingen van de trekhaakfabrikant.

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door een beschadigde boomdrager. Beschadigingen aan de drager, zoals scheuren, krassen of verbogen onderdelen, kunnen de veilige werking van de drager in gevaar brengen.

- Monteer de drager niet als er beschadigingen aanwezig zijn
- Volg de procedures die in het hoofdstuk Onderhoud zijn beschreven.

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door het verlies van de boomdrager tijdens het transport.


Een onzuivere of beschadigde verbinding tussen de boomdrager en de trekhaak kan leiden tot het loskomen van de boomdrager.


- Vervang een beschadigde trekhaak.
- Reinig de trekhaak van vuil, stof en vet.


In vier stappen, die aan de hand van de volgende afbeeldingen worden uitgelegd, wordt uw boomdrager gemonteerd:


1. Reinig de koppelingskop
2. Plaats en uitlijnen de snelkoppeling
3. Sluit de snelkoppeling
4. Beveilig de snelkoppeling



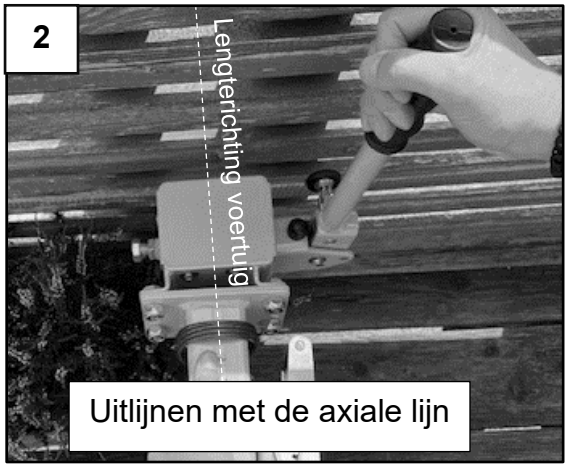

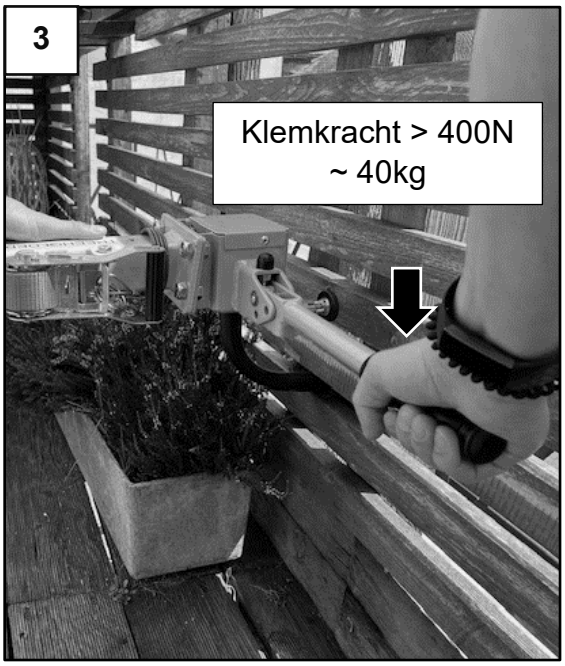

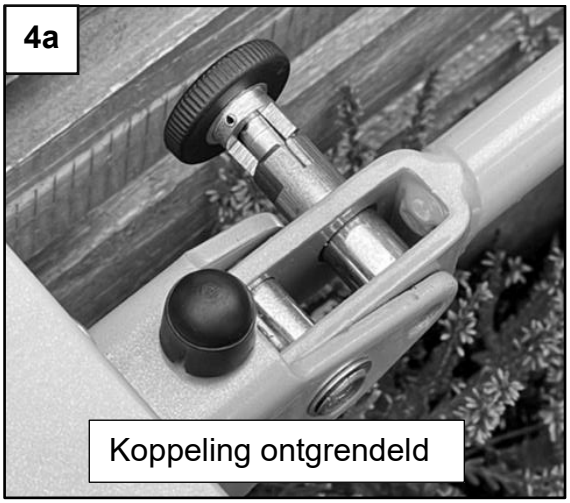

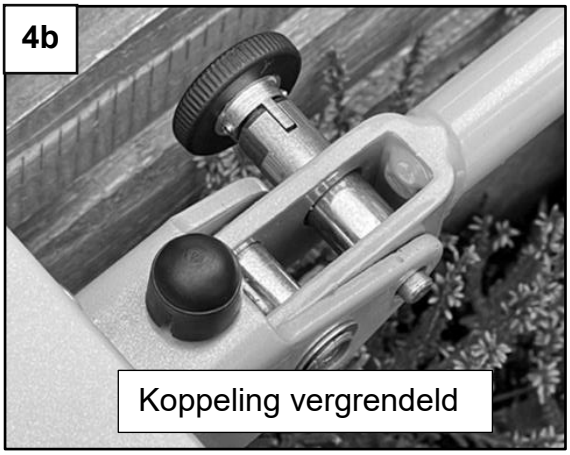

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door een niet-beveiligde boomdrager. Als de hendel niet wordt vergrendeld, kan de boomdrager tijdens het transport loskomen van het voertuig.

- Vergrendel de boomdrager zoals weergegeven in Figuur 4b.

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door het verlies van de boomdrager tijdens het transport. Een losse verbinding tussen de drager en de trekhaak kan leiden tot het loskomen van de boomdrager.

- De boomdrager mag niet bewegen op de kogelkop.
- Als de verbinding los is, herhaal dan stappen 1 tot 4b van dit hoofdstuk. Als het probleem blijft bestaan, moet de snelkoppeling mogelijk worden afgesteld, raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud.

Bevestiging van de Boom


De bevestiging van de boom wordt in vier stappen uitgevoerd, die hieronder worden uitgelegd.

1. Boom insteken en vasttrekken.
2. Veiligheidslijn omleggen.


Boom insteken en vasttrekken

Plaats de kerstboom verticaal in de boomdrager in de lus van het spanband. Trek de boom vast met de ratel. Controleer of de boom stevig in de boomdrager zit door te proberen de boom naar boven uit de drager te trekken of de boom heen en weer te schudden. De stam mag zich niet verplaatsen op het bevestigingspunt. Beveilig daarna de ratel.


- Boom insteken.
- Met ratel vasttrekken
- Stevigheid controleren.
- Ratel beveiligen

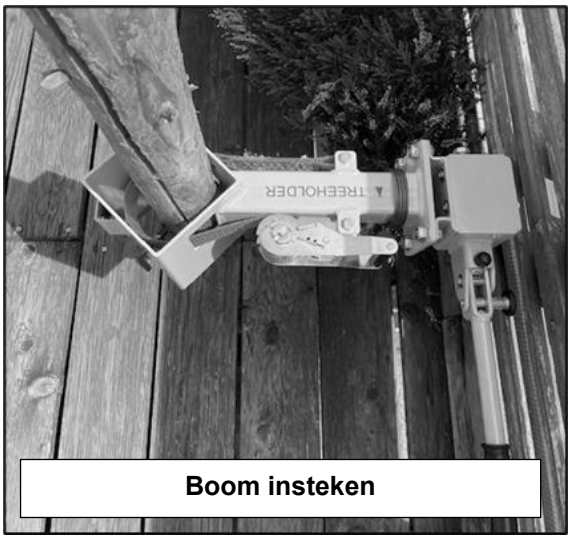

Boom insteken

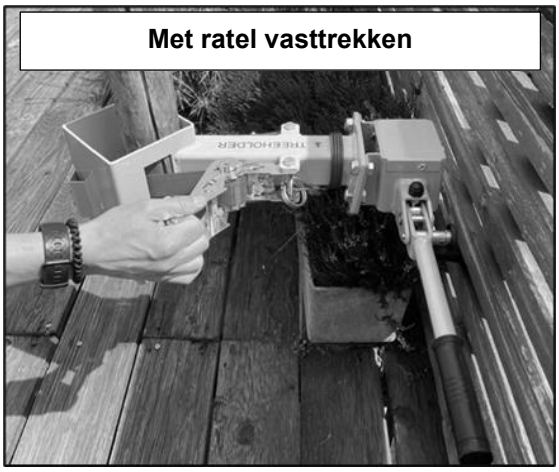

Met ratel vasttrekken

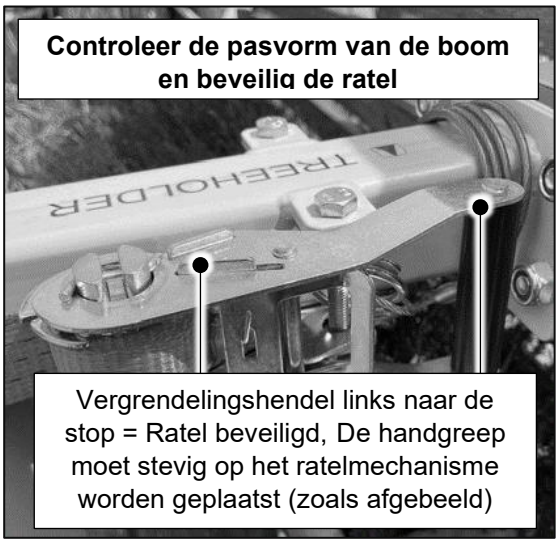

Controleer de pasvorm van de boom en beveilig de ratel

Vergrendelingshendel links naar de stop = Ratel beveiligd, De handgreep moet stevig op het ratelmechanisme worden geplaatst (zoals afgebeeld)

WAARSCHUWING!

Lichamelijke letsels of schade aan eigendommen door verlies van de boom tijdens het rijden. Een losse verbinding tussen de drager en de boom kan leiden tot het verlies van de boom.

- Controleer de stevige bevestiging van de boom voor elke rit.
- Het ratel moet worden beveiligd
- De handgreep moet stevig op het ratelmechanisme worden geplaatst

Veiligheidslijn omleggen

Neem de meegeleverde veiligheidslijn en wikkel deze rond de resterende blootgestelde stam. Maak één of twee lussen over een van de onderste dikke takken en sluit de karabijnhaak. Trek de lus iets aan door de karabijnhaak

vast te houden en het andere uiteinde van de lijn voorzichtig naar beneden te trekken.

De veiligheidslijn wordt bevestigd aan het onderste uiteinde van de riembevestigingsschroef.



Veiligheidslijn omleggen

- Wikkel de veiligheidslijn rond het onderste deel van de stam.



Veiligheidslijn omleggen

- Maak één of twee lussen over de onderste takken en sluit de karabijnhaak.

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door verlies van de boom tijdens het transport. Gebruik de boomdrager niet zonder de veiligheidslijn vast te zetten.

- Controleer voor elke rit de stevige bevestiging van de veiligheidslijn op de stam en de onderste takken
- Controleer voor elke rit of de veiligheidslijn versleten is.
- Een beschadigde veiligheidslijn moet worden vervangen voordat de rit wordt begonnen. Gebruik vervangingsonderdelen van TH-Treeholder GmbH.

WAARSCHUWING!

Mogelijk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door verlies van de boom tijdens het transport.

- Na het sluiten van de koppeling met de hendel moet de boomdrager in de lengterichting van het voertuig zijn uitgelijnd
- en mag deze niet meer op de trekhaakkogel kunnen bewegen

Reiniging en Onderhoud

De boomdrager kan worden gereinigd en onderhouden met een mild schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek.

Verwijder vóór het schoonmaken zware vervuiling. Gebruik geen oplosmiddelen of vergelijkbare reinigingsmiddelen, omdat deze de boomdrager kunnen beschadigen.

Na gebruik in winterse omstandigheden, spoel de boomdrager af met water om zoutophoping te verwijderen en de duurzaamheid van de boomdrager te verlengen. Bewaar de boomdrager op een droge en beschermde plek tijdens lange perioden van niet-gebruik (bijv. in de zomer) om de levensduur te verlengen.

Onderhoud

De boomdrager is onderhoudsvrij onder normale omstandigheden. U dient echter de volgende punten in acht te nemen:

Controleer de boomdrager op slijtage voor elk gebruik. Defecte metalen onderdelen of de veiligheidslijn moeten worden vervangen. Neem contact op met onze centrale klantenservice voor assistentie - zie het hoofdstuk Contact.

Het wijzigen van de oorspronkelijke constructie kan de veiligheid en prestaties van de boomdrager in gevaar brengen.

Metalen onderdelen zijn fabrieksmatig gepoedercoat, wat bescherming tegen corrosie biedt. Als de verflagen beschadigd zijn, is een snelle professionele reparatie noodzakelijk.

Het Aansluiten van de Snelkoppeling

Snelkoppeling zit niet stevig op de trekhaak


Voer dit onderhoud uit als de boomdrager, zoals beschreven in het installatiehoofdstuk, niet stevig op de trekhaak kan worden gemonteerd.

- Verwijder de boomdrager van de trekhaak.
- Draai moer 1 los.
- Draai stelbout 2 een kwartslag naar binnen.
- Draai moer 1 vast.
- Controleer of de boomdrager nu stevig op de trekhaak is gemonteerd (zie het montage)

Als het nog steeds niet stevig is, herhaal dan de bovenstaande stappen.

Snelkoppeling kan niet worden gesloten

Als de snelkoppeling niet zonder onnodige kracht kan worden gesloten, volg dan de bovenstaande stappen met het verschil dat u stelbout 2 een kwartslag naar buiten draait.

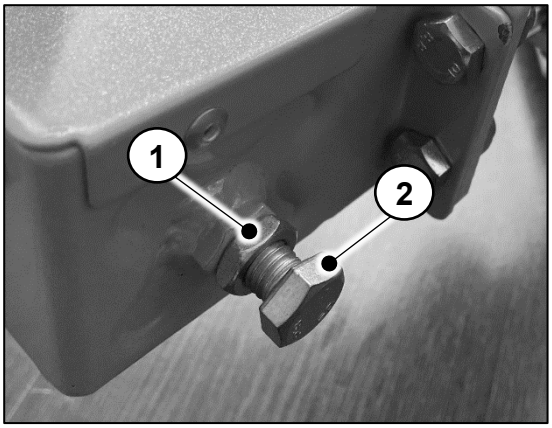

Afvalverwerking

Houd rekening met de lokale richtlijnen voor afvalverwerking. Gooi de verpakking weg in de daarvoor bestemde inzamelcontainers voor gescheiden afval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

Contact

TH-Treeholder GmbH
Sauerstraße 2
85049 Ingolstadt
Deutschland

Email: info@treeholder.de

Productoverzicht

Kerstboomdrager van het merk Treeholder.

Modellen:

..... Comfort I


Het product in kwestie is het **Comfort I** model.

Alle relevante productinformatie bevindt zich op de onderkant van de drager op de productplaat (nummer 11 in de afbeelding rechts). Vermeld deze informatie bij het aanvragen van reserveonderdelen of voor algemene vragen over het product.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken:

www.treeholder.de

Vervangonderdelen

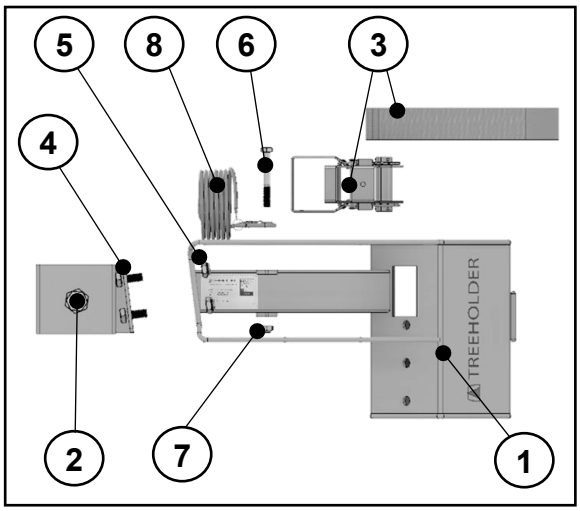

Pos.	Anz.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung
1	1	*TH202205-02-02*	Boomdrager
2	1	*TH202205-02-04*	Snelkoppeling
3	1	*TH202205-XX-07*	Spanband met ratel
4	2	*TH202205-XX-08*	Schroef M8
5	2	*TH202205-XX-09*	Moer M8
6	4	*TH202205-XX-10*	Schroef M10
7	4	*TH202205-XX-11*	Moer M10
8	1	*TH202205-XX-12*	Veiligheidslijn

